Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

SAMSUNG ELECTRONICS

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
http://www.samsung.no.

Klikk inn på "Support"=>"Ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27195A
Norwegian. 03/2010. Rev. 1.0

GT-S5350

Brukerhåndbok

SAMSUNG

bruk av denne veiledningen

Denne brukerhåndboken er spesielt utformet for å veilede deg gjennom mobiltelefonens funksjoner og egenskaper. Hvis du vil komme raskt i gang, kan du se "introduserer mobiltelefonen," "sette sammen og klargjøre mobiltelefonen," og "bruke grunnleggende funksjoner."

Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne brukerhåndboken:

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre

Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på apparatet eller annet utstyr

Merknad – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon

▶ **Se** – sider med relatert informasjon, for eksempel: ▶ s. 12 (tilsvarer "se side 12")

→ **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** (tilsvarer **Meldinger** etterfulgt av **Opprett melding**)

[ ] **Hakeparenteser** – telefontaster, for eksempel: [ ] (tilsvarer Slå av og på / Avslutt meny)

< > **Vinkelparentes** – funksjonstaster som kontrollerer ulike funksjoner på hver skjerm, for eksempel: <**OK**> (representerer funksjonstasten **OK**)

Informasjon om opphavsrett

Rettighetene til alle teknologier og produkter som inngår i dette apparatet tilhører sine respektive eiere:

- Bluetooth® er et registrert varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden— Bluetooth QD ID: B016197
- Java™ er et varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.

CE 0168

innhold

informasjon om sikkerhet og bruk 1
Sikkerhetsadvarsler 1
Sikkerhetsregler 4
Viktig informasjon om bruk 6

introduserer mobiltelefonen 10
Pakke ut 10
Telefonens utforming 11
Taster 12
Skjerm 13
Ikoner 14

sette sammen og klargjøre mobiltelefonen ..16
Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet 16
Lade opp batteriet 18
Sette inn et minnekort (valgfritt) 19
Feste håndstroppen (valgfritt) 20

bruke grunnleggende funksjoner 21
Slå telefonen på og av 21
Åpne menyer 22
Bytte mellom programmer 22
Bruke snarveisverktøylinjen 23
Konfigurere telefonen 23
Bruke grunnleggende samtalefunksjoner 25
Sende og vise meldinger 26
Legge til og finne kontakter 28
Bruke grunnleggende kamerafunksjoner 28
Lytte til musikk 30
Bruke nettleseren 31
Bruke Google-tjenester 32

bruke avanserte funksjoner 34
Bruke avanserte anropsfunksjoner 34
Bruke avanserte telefonbokfunksjoner 36
Bruke avanserte meldingsfunksjoner 37
Bruke avanserte kamerafunksjoner 39
Bruke avanserte musikkfunksjoner 42

bruke verktøy og programmer 45
Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen 45
Aktivere og sende en SOS-melding 47
Aktivere tyverisporing 47
Foreta falske anrop 48
Spille inn og spille av talenotater 48
Redigere bilder 49
Skrive ut bilder 51
Laste opp bilder og videoklipp til Internett 51
Bruke Java-spill og -programmer 53
Synkronisere data 53
Bruke RSS-leser 54
Opprette og vise verdensklokker 54
Stille inn og bruke alarmer 55
Bruke kalkulatoren 56

Konvertere valutaer eller mål 56
Stille inn en nedtellingstimer 56
Bruke stoppeklokken 56
Opprette en ny oppgave 57
Opprette et tekstnotat 57
Administrere kalenderen 57

feilsøking .....a

indeks ..... d

informasjon om sikkerhet og bruk

Følgende forhåndsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige situasjoner og sikre at mobiltelefonen yter maksimalt.

Sikkerhetsadvarsler

WARNING

Hold telefonen borte fra små barn og kjæledyr

Hold telefonen og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og dyr. Smådeler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen

Overdreven lytting til musikk på svært høy lydstyrke kan forårsake hørselsskader. Slå alltid ned lyden før du kobler til hodetelefoner til en lydkilde og bruk bare den laveste lydstyrken som er nødvendig for å høre samtalen eller musikken.

Mobiltelefoner og utstyr må monteres med forsiktighet

Kontroller at alle mobiltelefoner og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte. Ikke plasser telefonen og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på telefonen.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av brukte batterier eller telefoner.
- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Unngå forstyrrelser i forbindelse med pacemakere (hjertestimulatorer)

Hold en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og pacemakere for å unngå mulige forstyrrelser, slik det anbefales av produsentene og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har noen grunn til å mistenke at telefonen fører til forstyrrelser for en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, må du skru telefonen av umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakeren eller det medisinske utstyret for veiledning.

WARNING

Skru av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Skru av telefonen når du bes om det av varselsskilt eller instrukser. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og rundt lager- eller påfyllingsområder for drivstoff eller kjemikaler eller i områder der det brukes sprengstoff. Ikke lagre eller transporter brennbar væske, gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, telefondeler eller telefonekstrautstyr.

Reduser risikoen for skader forårsaket av gjentakende bevegelser

Ved bruk av telefonen, hold telefonen med ett lett grep, trykk tastene lett, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall ganger du må trykke (som maler og forutsigende tekst) og ta hyppige pauser.

Ikke bruk telefonen hvis skjermen har sprekker eller er knust

Glasskår eller akrylbiter kan forårsake skade på hånd og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung-servicesenter, slik at skjermen kan byttes ut. Skade som er forårsaket av uforsiktig håndtering, gjør produsentens garanti ugyldig.

Sikkerhetsregler

CAUTION

Kjør sikkert til enhver tid

Unngå bruk av telefonen mens du kjører, og overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner under kjøring. Bruk handsfree-utstyr for å øke sikkerheten der det er mulig.

Følg alle sikkerhetsadvarsler og -regler

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner i bestemte områder.

Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr

Bruk av tilleggsutstyr som ikke egner seg for bruk med telefonen kan skade apparatet eller forårsake personskade.

Slå av telefonen nær alt medisinsk utstyr

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for medisinsk utstyr på sykehus eller andre medisinske anlegg. Følg alle regler og oppslåtte advarsler, samt instrukser fra medisinsk personale.

Skru av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett når du er ombord i et fly

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for apparater i flyet. Følg alle flyselskapets regler, og skru av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett når du blir bedt om det av flyselskapets personale.

Beskytt batterier og ladere mot skader

- Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under 0 °C/32 °F eller over 45 °C/113 °F). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Håndter telefonen forsiktig og fornuftig

- Ikke demonter telefonen på grunn av fare for elektrisk støt.
- Ikke la telefonen bli våt. Væske kan forårsake alvorlig skade og vil endre fargen på etiketten som angir vannskade inni telefonen. Ikke ta på telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.
- Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete, skitne omgivelser. Dette kan føre til skade på bevegelige deler.
- Telefonen er et avansert elektronisk apparat – det må beskyttes mot støt og hard behandling for å unngå alvorlig skade.
- Ikke mal telefonen. Maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre at de fungerer som de skal.
- Om telefonen har kamerablits eller lys, unngå å bruke dette nær øynene til barn eller dyr.
- Din telefon kan bli skadet ved eksponering av magnetiske felt. Ikke bruk bæreveske eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la telefonen komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Unngå forstyrrelser av andre elektroniske apparater

Telefonen gir fra seg radiofrekvenssignaler (RF-signaler) som kan føre til forstyrrelser for ubeskyttet eller feil beskyttet elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere (hjertestimulatorer), høreapparater, medisinsk utstyr og andre elektriske apparater i hjemmet eller i kjøretøyer. Be om råd fra produsenten av de elektroniske apparatene for å løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Viktig informasjon om bruk

Bruk telefonen i normal posisjon

Unngå kontakt med telefonens interne antenne. ▶ s. 11

Se side 11 for mer info om antennens plassering.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på apparatet, og gjør garantien ugyldig.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Hyppig skriving og sletting forkorter levetiden til minnekort.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra telefonen. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonell.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Telefonen retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forhindrer salg av mobile enheter som overskrider maksimum eksponeringsnivå (kjent som Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt per kilo.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,854 watt per kilo. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer telefonen den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen viser at telefonen er i samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke webområdet for Samsung mobiltelefoner.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis på din lokale, mottaksstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES OSS "SOM DE ER." SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT

FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

introduserer mobiltelefonen

I dette avsnittet får du informasjon om telefonens utforming, taster, skjerm og ikoner.

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reiselader (lader)
- Brukerhåndbok

- Utstyret som leveres med telefonen, kan variere avhengig av programvaren og ekstrautstyret som er tilgjengelig i ditt område eller som tilbys av mobiloperatøren. Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.
- Ekstrautstyret som medfølger fungerer best for telefonen.

Telefonens utforming

Forsiden av telefonen inneholder følgende taster og funksjoner:

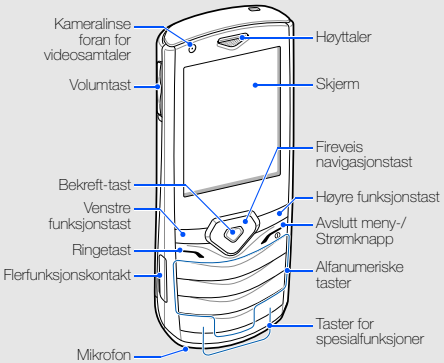

Baksiden av telefonen inneholder følgende taster og funksjoner:

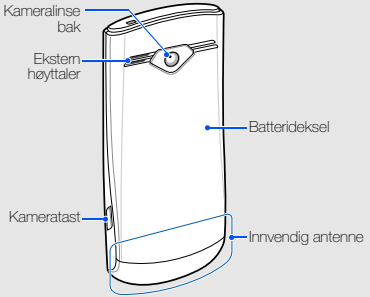

Du kan låse tastene for å unngå utilsiktet telefonbruk. Du låser eller låser opp ved å trykke og holde [*].

Taster

Tast	Funksjon
Funksjonstaster	Utfører handlingene som vises nederst på skjermen
Fireveis navigasjon	Blar gjennom menyalternativene. I hvilemodus: åpner brukerdefinerte menyer (forhåndsdefinerte menyer kan variere avhengig av tjenesteleverandøren)
Bekreft	Velger uthevet menyalternativ eller bekrefter inntasting. I hvilemodus: åpne nettleseren eller menymodus (tasten kan fungere forskjellig avhengig av mobiloperatør eller område)
Ringe	Slår nummer eller besvarer samtale. I hvilemodus: henter de siste utgående, ubesvarte eller innkommende samtaler

Tast	Funksjon
Avslutt meny-/ Strømknapp	Slår telefonen av og på (trykk og hold). Avslutter en samtale. I menymodus: annullerer inntastede data og går tilbake til hvilemodus
Kamera	I hvilemodus: slår på kameraet (trykk og hold). I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video. Hvis du endrer tastefunksjonen, åpner du vinduet for programbytte for å åpne andre programmer uten å avslutte det nåværende programmet
Alfanumerisk	Taster inn tall, bokstaver og spesialtegn. I hvilemodus: trykk og hold [**1**] for å ringe telefonsvareren og [**0**] for å legge inn prefikset for utenlandsnumre

Tast		Funksjon
# ⇧ / *	Spesialfunksjon	Skriver spesialtegn eller utfører spesialfunksjoner. I hvilemodus: trykk og hold [#] for stille profil, og trykk og hold [*] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene, eller låse eller låse opp tastene
▲ / ▼	Volum	Justerer telefonvolumet

Skjerm

Skjermen på telefonen består av tre områder:

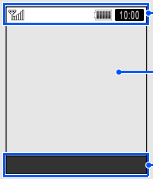

Ikonlinje
Viser forskjellige ikoner

Tekst- og grafikkområde
Viser meldinger, instruksjoner og informasjon du taster inn

Funksjonstastlinje
Viser gjeldende handlinger tildelt hver funksjonstast

Ikoner

Lær om ikonene som vises på skjermen.

Ikon	Definisjon
	Signalstyrke
	GPRS-nett tilkoblet
	EDGE-nett tilkoblet
	UMTS-nett tilkoblet
	HSDPA-nett tilkoblet
	Talesamtale pågår
	Videosamtale pågår
	SOS-meldingsfunksjonen er aktivert
	Bruker nettleseren
	Kobler til en sikker nettside
	Viderekobling aktivert

Ikon	Definisjon
	Roaming (utenfor vanlig dekning)
	Synkronisert med PC
	Alarm aktivert
	Bluetooth aktivert
	Minnekort satt inn
	Musikkavspilling pågår
	Musikkavspilling på pause
	Musikkavspilling stoppet
	FM-radio på
	FM-radio blokkert
	Ny tekstmelding (SMS)
	Ny multimediemelding (MMS)
	Ny e-postmelding

Ikon	Definisjon
	Ny telefonsvarermelding
	Normal profil aktivert
	Stille profil aktivert
	Batterinivå
10:00	Gjeldende tid

sette sammen og klargjøre mobiltelefonen

Begynn med å sette sammen og konfigurere mobiltelefonen for første gangs bruk.

Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN) og ekstratjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Slik setter du inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

1. Fjern batteridekselet.

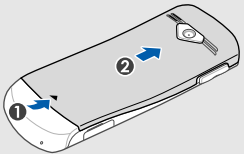

Hvis telefonen er på, slår du den av ved å trykke og holde [ ].

CAUTION

Metallkantene på batteridekselet kan lage kutt eller riper i huden. Oppbevar batteridekselet utilgjengelig for små barn for å unngå personskade.

2. Sett inn SIM-eller USIM-kortet.

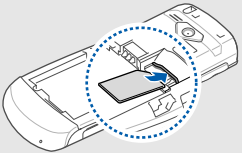

- Plasser SIM- eller USIM-kortet i telefonen med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.
- Du kan bruke tjenester som ikke er avhengig av mobilnett, samt enkelte menyer uten å sette inn et SIM- eller USIM-kort.

3. Sett inn batteriet.

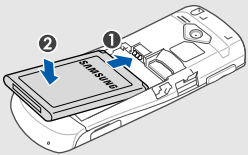

4. Sett på plass batteridekselet igjen.

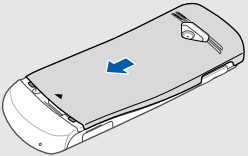

Lade opp batteriet

Før du bruker telefonen for første gang, må du lade opp batteriet.

1. Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten på siden av telefonen.
2. Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

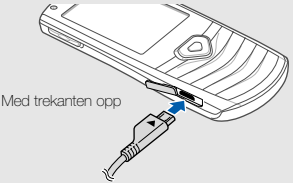

CAUTION

Hvis reiseladeren kobles til på feil måte, kan dette skade telefonen. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

3. Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.
4. Når batteriet er fullt oppladet (▮▮▮▮▮-ikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra stikkontakten.
5. Koble reiseladeren fra telefonen.
6. Lukk dekselet til flerfunksjonskontakten.

Om indikatoren for svakt batteri

Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet vil også være tomt, og det vil blinke. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Sette inn et minnekort (valgfritt)

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Telefonen kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort på opptil 16 GB (avhengig av produsent og type minnekort).

Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med telefonen. Formater minnekortet bare på telefonen.

1. Fjern batteridekselet.
2. Sett inn et minnekort med etikettsiden vendt ned.

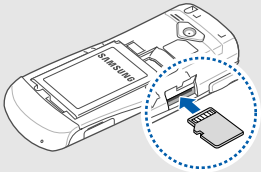

3. Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.
4. Sett på plass batteridekselet igjen.

Minnekortet fjernes ved å fjerne batteridekselet, skyve forsiktig på kortet til det løsner fra telefonen, og deretter dra minnekortet ut av minnekortsporet.

Feste håndstroppen (valgfritt)

1. Fjern batteridekselet.
2. Skyv håndstroppen gjennom sporet, og fest den over den lille tappen.

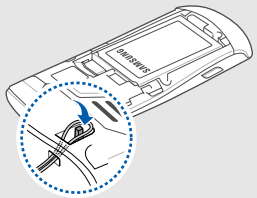

3. Sett på plass batteridekselet igjen.

bruke grunnleggende funksjoner

Lær hvordan du utfører grunnleggende operasjoner og bruker mobiltelefonens hovedfunksjoner.

Slå telefonen på og av

Slik slår du på telefonen:

1. Trykk og hold [ ].
2. Tast inn PIN-koden, og trykk <**Bekreft**> (om nødvendig).
3. Når konfigurasjonsveiviseren åpnes, tilpasser du telefonen etter ønske ved å følge instruksjonene på skjermen.

Du slår av telefonen ved å gjenta trinn 1 ovenfor.

Bytte til offline-profil

Ved å bytte til offline-profil, kan du bruke funksjoner som ikke er avhengige av mobilnettet, på steder der trådløse apparater er forbudt, for eksempel på fly og sykehus.

Hvis du vil bytte til offline-profil, velger du **Innstillinger** → **Telefonprofiler** → **Offline** i menymodus.

Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra offisielt personale når du befinner deg i områder der trådløse enheter er forbudt.

Åpne menyer

Slik får du tilgang til telefonens menyer:

1. I hvilemodus: trykk <**Meny**> for å åpne menymodus.

   Du må kanskje trykke Bekreft-tasten for å aktivere menymodus, avhengig av område eller mobiloperatør. Når snarveisverktøylinjen er aktivert, kan du ikke bruke Bekreft-tasten for å åpne menymodus.

2. Bruk navigasjonstasten til å bla til en meny eller et alternativ.
3. Trykk <**Velg**>, <**Lagre**> eller Bekreft-tasten for å bekrefte det uthevede alternativet.
4. Trykk <**Tilbake**> for å gå opp ett nivå. Trykk [ ] for å gå tilbake til hvilemodus.

Bytte mellom programmer

Lær hvordan du bytter til andre programmer fra en meny uten å lukke menyskjermen du bruker.

Du må endre funksjonen til kamera-tasten til **Skift** (i menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Kameratast**).

Slik bytter du programmer:

1. Trykk [ ] mens du bruker en meny.
   Følgende programmer er tilgjengelige:
   - **Anrop**: åpner ringeskjermen
   - **Meldinger**: åpner **Meldinger**-menyen
   - **Internett**: starter nettleseren
   - **Musikkspiller**: starter musikkspilleren
   - **Spill og diverse**: åpner **Spill og diverse**-menyen
2. Bla til et program, og trykk <**Velg**>.

Vil du lukke alle programmene, blar du til **Avslutte alle?** og trykker <**Ja**>.

Bruke snarveisverktøylinjen

Du kan bruke snarveisverktøylinjen til å åpne favorittmenyene dine.

Slik åpner du en meny fra snarveisverktøylinjen:

I hvilemodus blar du til venstre eller høyre til menyen du vil ha, og trykker Bekreft-tasten.

Slik redigerer du menyene på snarveisverktøylinjen:

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Snarveisverktøylinje**.
2. Trykk <**Valg**> → **Endre**.
3. Velg menyene du vil ha.
   Trykk <**Valg**> → **Åpne** for å velge undermenyer (om nødvendig).
4. Trykk <**Lagre**>, eller trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Hvis du vil deaktivere snarveisverktøylinjen, velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Startskjermbilde** → **Snarveisverktøylinje** → **Av** i menymodus.

Konfigurere telefonen

Få mer ut av telefonen ved å konfigurere den slik at den passer med dine preferanser.

Justere volumet på tastetonene

Trykk [▲/▼] i hvilemodus, og juster tastetonevolumet.

Bytte til eller fra stille profil

I hvilemodus trykker og holder du [#] for å slå på eller av lyden på telefonen.

Endre ringetonen

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Bla til profilen du bruker.

   Hvis du bruker stille profil eller offline-profil, kan du ikke bytte ringetone.
3. Trykk <**Valg**> → **Endre** → **Ringetone taleanrop** eller **Ringetone videosamtale**.

4. Endre minneplassering ved å bla til venstre eller høyre (om nødvendig).
5. Velg en ringetonekategori → en ringetone.
6. Trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Hvis du vil bytte til en annen profil, velger du den fra listen.

Velge et bakgrunnsbilde (hvilemodus)

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Startskjermbilde**.
2. Bla til venstre eller høyre til **Bilde**.
3. Velg **Bakgrunnsbilde**.
4. Endre minneplassering ved å bla til venstre eller høyre (om nødvendig).
5. Velg en bildekategori → et bilde.
6. Trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Velge et tema for skjermen

Slik velger du et tema:

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Mitt tema**.
2. Velg et tema.
3. Bla til venstre eller høyre for å forhåndsvise temaet.
4. Trykk <**Lagre**>.

Slik oppretter og aktiverer du et tema:

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Mitt tema**.
2. Trykk <**Valg**> → **Opprett** → **Lett** eller **Ekspert**.
3. Tilpass temaet slik du ønsker ved å følge instruksjonene på skjermen.
4. Når du er ferdig, skriver du inn et navn på temaet og trykker <**Lagre**>.
5. Trykk <**Ja**> for å aktivere temaet.

Hvis du velger samme farge for hele temaet, er det ikke sikkert du kjenner igjen skjermen.

Konfigurere menysnarveier

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Snarveier**.
2. Velg en tast som skal brukes som snarvei.
3. Velg en meny, og trykk <**Lagre**> for å tilordne den til snarveistasten.

Når snarveisverktøylinjen er aktivert, fungerer ikke navigasjonstasten (venstre/høyre) som snarvei.

Låse telefonen

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Telefonlås** → **På** → <**Lagre**>.
2. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre, og trykk <**Bekreft**>.
3. Tast inn det nye passordet igjen, og trykk <**Bekreft**>.

- Første gang du åpner en meny som krever et passord, blir du bedt om å opprette og bekrefte et passord.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

Bruke grunnleggende samtalefunksjoner

Lær hvordan du kan ringe ut eller besvare samtaler og bruke grunnleggende samtalefunksjoner.

Ringe ut

1. I hvilemodus taster du inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Slå nummeret ved å trykke [ ].
   For videosamtaler trykker du <**Valg**> → **Videoanrop**.
3. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Besvare en samtale

1. Trykk [ ] når noen ringer.
2. For videosamtaler trykker du <**Vis**> for å tillate at den som ringer, ser deg via kameralinsen foran.
3. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Justere volumet

Du justerer volumet under en samtale ved å trykke [▲/▼].

Bruke funksjonen for høyttalertelefon

1. Under en samtale kan du trykke Bekreft-tasten → <**Ja**> for å aktivere høyttaleren.
2. Trykk Bekreft-tasten igjen når du vil bytte tilbake til normal modus.

I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre samtalen via funksjonen for høyttalertelefon. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

Bruke headsettet

Hvis du kobler det medfølgende headsettet til flerfunksjonskontakten, kan du ringe ut og besvare samtaler:

- Trykk og hold headsettknappen hvis du vil slå siste nummer om igjen.
- Trykk headsettknappen hvis du vil besvare et anrop.
- Trykk og hold headsettknappen hvis du vil avslutte et anrop.

Sende og vise meldinger

Lær hvordan du sender og viser tekstmeldinger (SMS), multimediemeldinger (MMS) og e-postmeldinger.

Sende en tekst- eller multimediemelding

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → **Melding**.
2. Tast inn et mottakernummer, og bla ned.
3. Skriv inn meldingsteksten. ▶ s. 27
   Gå til trinn 5 for å sende den som tekstmelding.
   Fortsett med trinn 4 for å legge ved multimedia.
4. Trykk <**Valg**> → **Legg til multimedie**, og legg til et objekt.
5. Trykk Bekreft-tasten for å sende meldingen.

Sende en e-post

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Skriv inn e-postteksten.

3. Trykk <**Valg**> → **Legg ved multimedie**, og legg ved en fil (om nødvendig).
4. Bla opp, og skriv inn et emne.
5. Bla opp, og skriv inn en e-postadresse.
6. Trykk Bekreft-tasten for å sende meldingen.

Skrive inn tekst

Når du skriver inn tekst, kan du bytte tekstmodus:

- Trykk og hold [#] når du vil bytte mellom T9-modus og ABC-modus. I enkelte land kan det hende du også har tilgang til en tastemodus for ditt spesifikke språk.
- Trykk [#] hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus.
- Trykk [*] hvis du vil bytte til symbolmodus.

Skriv inn tekst i én av følgende modi:

Modus	Funksjon
ABC	Trykk den aktuelle alfanumeriske tasten til tegnet du trenger vises på skjermen.
T9	1. Trykk de aktuelle alfanumeriske tastene for å skrive inn et helt ord. 2. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å trykke [0]. Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du et annet ord fra listen som åpnes.
Nummer	Trykk den aktuelle alfanumeriske tasten for å skrive inn et tall.
Symbol	Trykk den aktuelle alfanumeriske tasten for å skrive inn et symbol.

Vise tekst- eller multimediemeldinger

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekst- eller multimediemelding.

Åpne en e-post

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Innboks E-post**.
2. Trykk <**Valg**> → **Last ned**.

3. Velg en e-post eller topptekst.
4. Hvis du valgte en topptekst, trykker du <Valg> → **Hent** for å vise e-postteksten.

Legge til og finne kontakter

Lær det grunnleggende om bruken av telefonbokfunksjonen.

Minneplasseringen der du lagrer nye kontakter kan være forhåndsinnstilt avhengig av mobiloperatør. Hvis du vil endre minneplassering, velger du **Telefonbok** → <**Valg**> → **Innstillinger** → **Lagre nye kontakter i** → en minneplassering i menymodus.

Legge til en ny kontakt

1. I hvilemodus taster du inn et telefonnummer og trykker <**Valg**>.
2. Velg **Legg til i Telefonbok** → en minneplassering (om nødvendig) → **Ny**.
3. Velg en nummertype (om nødvendig).
4. Skriv inn kontaktinformasjonen.
5. Trykk <**Valg**> → **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

Finne en kontakt

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Tast inn de første bokstavene i navnet du leter etter.
3. Velg kontaktens navn fra søkelisten.

Når du har funnet kontakten, kan du gjøre følgende:

- ringe kontakten ved å trykke [ ]
- redigere kontaktinformasjonen ved å trykke <**Valg**> → **Endre**

Bruke grunnleggende kamerafunksjoner

Lær det grunnleggende for å ta og vise bilder og videoklipp.

Ta bilder

1. I hvilemodus slår du på kameraet ved å trykke og holde [ ].
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.

3. Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle justeringer.
   - Hvis du vil endre forhåndsvisningsskjermen, trykker du navigasjonstasten opp ().
   - Du justerer lysstyrken ved å trykke navigasjonstasten til venstre eller høyre (eller).
   - Hvis du vil endre tidsforsinkelsen, trykker du navigasjonstasten ned ().
   - Vil du zoome inn eller ut, trykker du [▲/▼].
4. Ta bildet ved å trykke Bekreft-tasten eller [].
   Bildet lagres automatisk.

Når du har tatt bilder, trykker du <> for å vise bildene.

Vise bilder

I menymodus velger du **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en bildefil.

Trykk Bekreft-tasten for å vise bilder i fullskjermsvisning.

Spille inn videoklipp

1. I hvilemodus slår du på kameraet ved å trykke og holde [].
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Bytt til Opptaksmodus ved å trykke [1] to ganger.
4. Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle justeringer.
   - Hvis du vil endre forhåndsvisningsskjermen, trykker du navigasjonstasten opp ().
   - Du justerer lysstyrken ved å trykke navigasjonstasten til venstre eller høyre (eller).
   - Hvis du vil endre tidsforsinkelsen, trykker du navigasjonstasten ned ().
   - Vil du zoome inn eller ut, trykker du [▲/▼].
5. Start opptaket ved å trykke Bekreft-tasten eller [].
6. Avslutt opptaket ved å trykke <> eller [].
   Videoklippet lagres automatisk.

Når du har tatt opp videoklipp, trykker du <> for å se videoklippene.

Vise videoklipp

I menymodus velger du **Mine filer** → **Videoklipp** → **Mine videoklipp** → en videofil.

Hvis du vil vise videoklipp i fullskjermsvisning, trykker du navigasjonstasten ned.

Lytte til musikk

Lær hvordan du lytter til musikk via musikkspilleren eller FM-radioen.

Høre på FM-radioen

1. Koble det medfølgende headsettet til telefonens flerfunksjonskontakt.
2. I menymodus velger du **Programmer** → **FM-radio**.
3. Trykk Bekreft-tasten for å slå på FM-radioen.
4. Trykk <**Ja**> for å søke automatisk.
   Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

   Første gang du slår på FM-radioen, får du spørsmål om du vil søke automatisk.

5. Styr FM-radioen med følgende taster:

Tast	Funksjon
Bekreft	Slår FM-radioen på eller av
▲/▼	Justerer volumet
Navigasjon	• Venstre/høyre: Stiller inn en radiostasjon • Opp/ned: Velger en radiostasjon som er lagret i favorittlisten ▶ s. 44

   Hvis du vil få informasjon om sangen du hører på, trykker du <**Valg**> → **Finn musikk**. ▶ s. 44

6. Du slår av FM-radioen ved å trykke Bekreft-tasten.

Lytte til musikkfiler

Start med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:

- Laste ned via trådløst Internett. ▶ s. 31
- Laste ned fra en datamaskin via programmet Samsung PC Studio. ▶ s. 42
- Motta via Bluetooth. ▶ s. 46
- Kopiere til et minnekort. ▶ s. 42
- Synkronisere med Windows Media Player 11. ▶ s. 42

Gjør følgende etter overføring av musikkfiler til telefonen eller minnekortet:

1. I menymodus velger du **Musikk** → **Musikkspiller**.
2. Velg en musikkategori → en musikkfil.
3. Kontroller avspilling med følgende taster:

Tast	Funksjon
Bekreft	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den
▲/▼	Justerer volumet
Navigasjon	• Venstre: Starter avspillingen på nytt. Hopper bakover (trykk innen 2 sekunder). Søker bakover i en fil (trykk og hold) • Høyre: Hopper forover. Søker forover i en fil (trykk og hold) • Opp: Åpner spillelisten • Ned: Vurderer gjeldende spor
[2]	Bytter equalisertype
[3]	Aktiverer tilfeldig avspilling
[4]	Bytter repetisjonsmodus
[5]	Velger et fargetema

Bruke nettleseren

Lær hvordan du får tilgang til og bokmerker favorittnettsidene dine.

- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av media.
- Nettlesermenyene kan være tilgjengelig under et annet navn, avhengig av mobiloperatør.

Surfe nettsider

1. I menymodus velger du **Internett** → **Startside** for å åpne mobiloperatørens hjemmeside.
2. Bla gjennom nettsider med følgende taster:

Tast	Funksjon
Navigasjon	Bla gjennom en nettside
Bekreft	Velger et objekt

Tast	Funksjon
<Tilbake>	Går tilbake til forrige side
<Valg>	Få tilgang til en liste over alternativer for nettleseren

Bokmerke favorittnettsidene dine

1. I menymodus velger du **Internett** → **Bokmerker**.
2. Trykk <**Valg**> → **Legg til bokmerke**.
3. Skriv inn en sidetittel og en nettadresse (URL).
4. Trykk <**Lagre**>.

Bruke Google-tjenester

Lær hvordan du kan bruke forskjellige Google-tjenester.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Trinnene du må velge for å bruke denne funksjonen, kan variere avhengig av område eller mobiloperatør.

Koble til Search

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Google** → **Søk**.
2. Skriv inn et stikkord i søkefeltet.

Koble til Mail

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Google** → **Mail**.
2. Konfigurer Google-kontoen, og logg på.
3. Send eller motta e-post.

Koble til Maps

Slik søker du på kartet:

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Google** → **Maps**.
2. Bla gjennom kartet.
3. Zoom inn eller ut av stedet du ønsker.

Slik søker du etter et bestemt sted:

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Google** → **Maps**.
2. Velg <**Meny**> → **Søk i kart**, og skriv inn adressen eller kategorien til virksomheten.

Slik får du retningsbeskrivelse til et bestemt sted:

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Google** → **Maps**.
2. Velg <**Meny**> → **Få veibeskrivelse**.
3. Oppgi adressene til startstedet og ankomststedet.
4. Velg **Vis veibeskrivelser** for å vise på kartet.

bruke avanserte funksjoner

Lær hvordan du utfører avanserte operasjoner og bruker mobiltelefonens ekstrafunksjoner.

Bruke avanserte anropsfunksjoner

Lær mer om telefonens ekstrafunksjoner for anrop.

Vise og ringe ubesvarte anrop

Telefonen viser ubesvarte anrop på skjermen. Slik ringer du til et ubesvart anrop:

1. Trykk <**Vis**>.
2. Bla til det ubesvarte anropet du vil ringe.
3. Slå nummeret ved å trykke [ ].

Ringe et nylig slått nummer

1. I hvilemodus trykker du [ ] for å vise en liste over nylig slåtte numre.
2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk [ ] for å ringe.

Parkere en samtale eller gjenoppta en parkert samtale

Trykk <**Hold**> for å parkere en samtale, eller trykk <**Hent**> for å gjenoppta en parkert samtale.

Ringe en annen samtale

Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du ringe et annet nummer i løpet av samtalen:

1. Trykk <**Hold**> for å parkere den første samtalen.
2. Tast inn det andre nummeret du skal ringe, og trykk [ ].
3. Trykk <**Bytte**> for å bytte mellom to samtaler.
4. Trykk <**Valg**> → **Avslutt** → **Parkert samtale** for å avslutte den parkerte samtalen.
5. Trykk [ ] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Besvare samtale nummer to

Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du besvare en ny innkommende samtale:

1. Du besvarer den andre samtalen ved å trykke [ ]. Den første samtalen blir automatisk parkert.
2. Trykk <**Bytte**> for å bytte mellom samtalene.

Foreta et anrop med flere personer (telefonmøte)

1. Ring den første personen du vil ha med på telefonmøtet.
2. Mens den første personen er tilkoblet, ringer du den andre personen.
   Den første personen blir parkert automatisk.
3. Når den andre personen er tilkoblet, trykker du <**Valg**> → **Telefonmøte**.
4. Gjenta trinn 2 og 3 hvis du vil ha med flere personer (om nødvendig).
5. Trykk [ ] for å avslutte telefonmøtet.

Ringe til utlandet

1. I hvilemodus trykker og holder du [**0**] for å sette inn **+**-tegnet.
2. Tast inn hele nummeret du vil slå (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og slå nummeret ved å trykke [ ].

Ringe en kontakt fra telefonboken

Du kan ringe numre direkte fra telefonboken ved hjelp av lagrede kontakter. ▶ s. 28

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Bla til nummeret du ønsker å ringe til, og trykk [ ] for å ringe.

Avvise et anrop

Vil du avvise en innkommende samtale, trykker du [ ]. Anroperen får høre et opptattsignal.

Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk, bruker du automatisk avvisning. Slik aktiverer du automatisk avvisning og konfigurerer blokkeringslisten:

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Alle anrop** → **Avvis automatisk**.
2. Bla til venstre eller høyre til **På**.
3. Velg **Blokkeringsliste**.
4. Trykk <**Valg**> → **Opprett**.
5. Tast inn et nummer som skal avvises, og trykk <**Valg**> → **Lagre**.
6. Hvis du vil legge til flere numre, gjentar du trinn 4 og 5 ovenfor.
7. Velg numrene som skal avvises.
8. Trykk <**Valg**> → **Lagre**.
9. Trykk <**Lagre**>.

Bruke avanserte telefonbokfunksjoner

Lær hvordan du lager visittkort, angir hurtigtastnumre og oppretter grupper med kontakter.

Lage et visittkort

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Trykk <**Valg**> → **Mitt visittkort**.
3. Legg inn personlig informasjon.
4. Trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Du kan sende visittkortet ditt ved å legge det ved i en melding eller e-post eller overføre det via den trådløse Bluetooth-funksjonen.

Angi hurtigtastnumre

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Bla til en kontakt for å tildele et hurtigtastnummer.
3. Trykk <**Valg**> → **Legg til Hurtigtast**.
4. Velg et nummer du vil angi.
   Kontakten blir lagret i listen med hurtigtastnumre.

Du kan nå ringe denne kontakten fra hvilemodus ved å trykke og holde inne det tildelte hurtigtastnummeret.

Lage en gruppe med kontakter

Ved å lage grupper med kontakter, kan du tildele ringetoner og ID-bilder til hver gruppe eller sende meldinger til en hel gruppe. Start med å lage en gruppe på denne måten:

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Bla til venstre eller høyre til **Grupper**.
3. Trykk <**Valg**> → **Opprett gruppe** → en minneplassering (telefon eller USIM, om nødvendig).
4. Skriv inn et gruppenavn, og trykk <**Lagre**>.
5. Vil du angi et bilde for anroper-ID, trykker du <**Valg**> → **Gruppeinnstillinger** → **Gruppe-ID** → en bildekategori → et bilde.
6. Vil du angi en grupperingetone, velger du **Ringetone** → en ringetonekategori → en ringetone.
7. Trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Bruke avanserte meldingsfunksjoner

Lær hvordan du lager maler, bruker maler til å lage nye meldinger, bruker direktemeldinger og oppretter meldingsmapper.

Lage en tekstmal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Tekstmaler**.
2. Trykk <**Oppr.**> for å åpne et nytt malvindu.
3. Skriv inn teksten.
4. Trykk Bekreft-tasten for å lagre malen.

Lage en multimediemal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Multimediemaler**.
2. Trykk <**Oppr.**> for å åpne et nytt malvindu.
3. Opprett en multimediemelding med et emne og ønskede vedlegg som du kan bruke som mal. ▶ s. 26
4. Trykk <**Valg**> → **Lagre som mal** for å lagre malen.

Sette inn tekstmaler i nye meldinger

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → en meldingstype.
2. I tekstfeltet trykker du <**Valg**> → **Legg til tekst** → **Tekstmal** → en mal.

Opprette en melding fra en multimediemal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Multimediemaler**.
2. Bla deg frem til malen du ønsker, og trykk <**Valg**> → **Send**.
   Malen åpnes som en ny multimediemelding.

Bruke Palringo messenger

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Vil du endre språket for messenger, åpner du messenger og velger <**Menu**> → **Settings** → **Language**.

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Direktemeldinger**.
2. Velg **OK** fra åpningsvinduet.

   Første gang du åpner messenger, vil du bli bedt om å bekrefte.
3. Angi bruker-ID og passord, og velg <**Logg inn**>.
4. Chat med familie og venner direkte.

Opprette en mappe for å administrere meldinger

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Mine mapper**.
2. Trykk <**Oppr.**>.
3. Skriv inn et mappenavn, og trykk <**OK**>.

Flytt meldinger fra en meldingsmappe til mappene for å administrere dem slik du vil.

Bruke avanserte kamerafunksjoner

Lær hvordan du tar bilder i forskjellige modi og tilpasser kamerainnstillinger.

Ta bilder i skjønnhetsmodus

1. I hvilemodus slår du på kameraet ved å trykke og holde [📷].
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Trykk <☰> → **Bildemodus** → **Skjønnhet** → <↩>.
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Trykk Bekreft-tasten eller [📷] for å ta et bilde av motivets ansikt.
   Bildet blir lagret automatisk uten skjønnhetsfeil.

Ta bilder i smilemodus

1. I hvilemodus slår du på kameraet ved å trykke og holde [📷].
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Trykk <☰> → **Bildemodus** → **Smilebilde** → <↩>.
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Trykk Bekreft-tasten eller [📷].
6. Rett kameralinsen mot motivet.
   Telefonen gjenkjenner personer på bildet og registrerer når de smiler. Når personene smiler, tar telefonen automatisk bilde.

Ta en serie med bilder

1. I hvilemodus slår du på kameraet ved å trykke og holde [📷].
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Trykk <☰> → **Bildemodus** → **Kontinuerlig** → <↩>.
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Trykk og hold Bekreft-tasten eller [📷] for å ta en serie med bilder.

Ta panoramabilder

1. I hvilemodus slår du på kameraet ved å trykke og holde [📷].
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Trykk <☰> → **Bildemodus** → **Panorama** → <↩>.
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Ta det første bildet ved å trykke Bekreft-tasten eller [📷].

6. Beveg telefonen sakte i retningen du ønsker. Telefonen tar det neste bildet automatisk.
7. Gjenta trinn 6 for å fullføre panoramabildet.

Ta delte bilder

1. I hvilemodus slår du på kameraet ved å trykke og holde [📷].
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Trykk <☰> → **Bildemodus** → **Mosaikk**.
4. Bla til venstre eller høyre til et bildeoppsett, og trykk Bekreft-tasten.
5. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
6. Ta bilder for hvert segment ved å trykke Bekreft-tasten eller [📷].

Ta bilder med dekorative rammer

1. I hvilemodus slår du på kameraet ved å trykke og holde [📷].
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Trykk <☰> → **Bildemodus** → **Ramme**.
4. Bla til venstre eller høyre til en ramme, og trykk Bekreft-tasten.
5. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
6. Ta et bilde med ramme ved å trykke Bekreft-tasten eller [📷].

Bruke alternativer for kameraet

Før du tar et bilde, kan du trykke <☰>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

Valg	Funksjon
Bildemodus	Bytter bildemodus
Oppløsning	Endrer oppløsning
Hvitbalanse	Justerer fargebalansen
Effekter	Legger på en spesialeffekt
Nattmodus	Angir om nattmodus skal brukes
Eksponeringsmåling	Velger en type eksponeringsmåling

Før du spiller inn et videoklipp, kan du trykke <[≡]>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

Valg	Funksjon
Opptaksmodus	Bytter innspillingsmodus
Oppløsning	Viser oppløsningen
Hvitbalanse	Justerer fargebalansen
Effekter	Legger på en spesialeffekt

Tilpasser kamerainnstillinger

Før du tar et bilde, trykker du <[≡]> → [⚙]. Du får da tilgang til følgende innstillinger:

Valg	Funksjon
Fotokvalitet	Justerer kvaliteten på bildene
Søkermodus	Endrer forhåndsvisningsskjermen
Gjennomgang	Angir at kameraet skal bytte til forhåndsvisningsskjermen etter at du har tatt bilder
Lukkerlyd	Velger en lyd som medfølger lukkerhandling
Lager	Velger minneplassering for lagring av fotografier
Snarveisinformasjon	Viser snarveisinformasjon

Før du spiller inn et videoklipp, trykker du <[≡]> → [⚙]. Du får da tilgang til følgende innstillinger:

Valg	Funksjon
Kvalitet	Justerer kvaliteten på videoklippene
Søkermodus	Endrer forhåndsvisningsskjermen
Lyd innspilling	Slår lyden på eller av
Lager	Velger minneplassering for lagring av videoklipp
Snarveisinformasjon	Viser snarveisinformasjon

Bruke avanserte musikkfunksjoner

Lær hvordan du klargjør musikkfiler, oppretter spillelister og lagrer radiostasjoner.

Kopiere musikkfiler via Samsung PC Studio

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **PC-forbindelser** → **Samsung PC studio** eller **Masselagring** → <**Lagre**>.
2. Trykk [ ] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
3. Med en PC-kabel (ekstrautstyr) kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
4. Start Samsung PC Studio, og kopier filer fra PC-en til telefonen.

   Se i hjelpefilen for Samsung PC Studio for mer informasjon.

Kopiere musikkfiler til et minnekort

1. Sett inn et minnekort.
2. I menymodus velger du **Innstillinger** → **PC-forbindelser** → **Masselagring** → <**Lagre**>.
3. Trykk [ ] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
4. Med en PC-kabel (ekstrautstyr) kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
5. Åpne en mappe for å vise filene.
6. Kopier filer fra PC-en til minnekortet.

Synkronisere telefonen med Windows Media Player

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **PC-forbindelser** → **Mediespiller** → <**Lagre**>.
2. Trykk [ ] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
3. Med en PC-kabel (ekstrautstyr) kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC der Windows Media Player er installert.

   Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
4. Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
5. Rediger eller tast inn telefonens navn i popup-vinduet (om nødvendig).
6. Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
7. Start synkroniseringen.

Opprette en spilleliste

1. I menymodus velger du **Musikk** → **Musikkspiller** → **Spillelister**.
2. Velg **Opprett spilleliste**.
3. Skriv inn en tittel på den nye spillelisten, og trykk <**Lagre**>.
4. Velg den nye spillelisten.
5. Velg **Legg til spor**.
6. Velg filene du vil ta med, og trykk <**OK**>.

Tilpasse innstillinger for musikkspilleren

1. I menymodus velger du **Musikk** → **Musikkspiller**.
2. Trykk <**Valg**> → **Spillerinnstillinger**.
3. Juster innstillingene for å konfigurere musikkspilleren på følgende måte:

Valg	Funksjon
Bakgrunnsavspilling	Angir om musikken skal spilles av i bakgrunnen når du avslutter musikkspilleren
Lydeffekter	Velger en lydeffekt
Visualisering	Velger et fargetema

4. Trykk <**Lagre**>.

Spille inn sanger fra FM-radioen

1. Koble det medfølgende headsettet til telefonens flerfunksjonskontakt.
2. I menymodus velger du **Programmer** → **FM-radio**.
3. Trykk Bekreft-tasten for å slå på FM-radioen.
4. Velg radiostasjonen du ønsker.
5. Start opptaket ved å velge <**Valg**> → **Rec**.
6. Velg **Stopp** når du er ferdig med å ta opp. Musikkfilen blir lagret i **Radioklipp** (i menymodus velger du **Mine filer** → **Lyder**).

Opptaksfunksjonen er kun utviklet for stemmeopptak. Kvaliteten på opptaket blir mye lavere enn for digitale medier.

Lagre radiostasjoner automatisk

1. Koble det medfølgende headsettet til telefonens flerfunksjonskontakt.
2. I menymodus velger du **Programmer** → **FM-radio**.
3. Trykk <**Valg**> → **Automatisk søk**.
4. Trykk <**Ja**> for å bekrefte (om nødvendig).
   Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Konfigurere en liste over favorittradiostasjoner

1. Koble det medfølgende headsettet til telefonens flerfunksjonskontakt.
2. I menymodus velger du **Programmer** → **FM-radio**.
3. Trykk Bekreft-tasten for å slå på FM-radioen.
4. Velge en radiostasjon du vil legge til i favorittlisten.
5. Trykk <**Valg**> → **Legg til i Favoritter**.

Finne informasjon om musikk

Lær hvordan du får tilgang til en musikktjeneste på Internett og får informasjon om sangene du hører på mens du er på farten.

1. I menymodus velger du **Musikk** → **Finn musikk**.
2. Velg **Finn musikk** for å koble til serveren.
3. Når telefonen er registrert, trykker du <**Spill inn**> for å registrere en del av musikken du ønsker å finne.

Det er ikke alle mobiloperatører som støtter denne tjenesten, og det er ikke sikkert at databasen har informasjon om alle sanger.

bruke verktøy og programmer

Lær hvordan du arbeider med telefonverktøyene og ekstraprogrammene.

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen

Lær om telefonens mulighet til å koble til andre trådløse enheter for utveksling av data og bruke håndfrifunksjoner.

Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Trykk <**Valg**> → **Innstillinger**.
3. Bla nedover til **Aktivering**.
4. Bla til venstre eller høyre til **På**.
5. Vil du tillate at andre enheter finner telefonen, blar du ned til **Min telefons synlighet** → et synlighetsalternativ → <**OK**>.

   Hvis du valgte **Egendefinert**, må du angi hvor lenge telefonen skal være synlig.
6. Trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Finne og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Bluetooth** → **Søk etter nye enheter**.
2. Bla til en enhet, og trykk <**Velg**>.
3. Tast inn en PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har én, og trykk <**OK**>.

   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført.

Avhengig av enheten er det ikke sikkert du må angi PIN-koden.

Sende data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Velg filen eller objektet fra et av programmene på telefonen som du ønsker å sende.
2. Trykk <**Valg**> → **Send via**, **Send visittkort via** eller **Send URL via** → **Bluetooth** (når du sender kontaktdata velger du hvilke data som skal sendes).

Motta data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Tast inn PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen, og trykk <**OK**> (om nødvendig).
2. Trykk <**Ja**> for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).

Bruke ekstern SIM-modus

I ekstern SIM-modus kan du kun ringe ut eller besvare samtaler med et tilkoblet Bluetooth-kompatibelt håndfrisett for bil via SIM- eller USIM-kortet på telefonen.

Slik aktiverer du ekstern SIM-modus:

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Trykk <**Valg**> → **Innstillinger**.
3. Bla ned til **Ekstern SIM-modus**.
4. Bla til venstre eller høyre til **På**, og trykk <**Lagre**>.

Vil du bruke ekstern SIM-modus, starter du Bluetooth-tilkoblingen fra et Bluetooth-kompatibelt håndfrisett for bil.

Aktivere og sende en SOS-melding

Når du er i en nødsituasjon, kan du sende en SOS-melding for å be om hjelp.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer**.
2. Bla til venstre eller høyre til **På**.
3. Bla ned og trykk Bekreft-tasten for å åpne mottakerlisten.
4. Du kan åpne kontaktlisten ved å trykke Bekreft-tasten.
5. Velg en kontakt, og trykk <**Tilføy**>.
6. Velg et nummer (om nødvendig).
7. Trykk <**Valg**> → **Lagre** for å lagre mottakerne.
8. Bla ned, og angi antallet ganger SOS-meldingen skal gjentas.
9. Trykk <**Lagre**> → <**Ja**>.

Vil du sende en SOS-melding, må tastene være låst. Trykk [▲/▼] fire ganger.

Når du sender en SOS-melding, blir alle telefonfunksjonene blokkert til du trykker [ ].

Aktivere tyverisporing

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i telefonen, vil tyverisporingsfunksjonen automatisk sende kontaktnummeret til to mottakere for å hjelpe deg å finne og få tilbake telefonen.

Slik aktiverer du tyverisporing:

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Tyverisporing**.
2. Tast inn passordet, og trykk <**Bekreft**>.
3. Bla til venstre eller høyre til **På**.
4. Bla ned, og trykk Bekreft-tasten for å åpne mottakerlisten.
5. Trykk <**Valg**> → **Telefonbok** for å åpne kontaktlisten.
6. Velg en kontakt → et nummer.
7. Trykk Bekreft-tasten for å lagre mottakerne.
8. Bla ned, og skriv inn avsenderens navn.
9. Trykk Bekreft-tasten → <**Godta**>.

Foreta falske anrop

Du kan simulere et innkommende anrop når du ønsker å komme deg ut av møter eller uønskede samtaler. Du kan også få det til å se ut som om du snakker i telefonen ved å spille av en innspilt stemme.

Foreta et falskt anrop

Du må tilordne en snarveistast for å foreta et falskt anrop. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Snarveier** og angir en snarveistast for **Falskt anrop**.

Slik foretar du et falskt anrop:

- I hvilemodus trykker og holder du snarveistasten.
- Når tastene er låst, trykker du snarveistasten fire ganger.

Spille inn en samtale

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Falskt anrop-tale**.
2. Bla til **Falskt anrop-tale**, og trykk <**Valg**> → **Endre**.
3. Start opptaket ved å trykke <**Spill inn**>.
4. Snakk inn i mikrofonen.
5. Trykk navigasjonstasten nedover når du er ferdig med å snakke.
6. Trykk <**Angi**> for å bruke opptaket som respons på falske anrop.
7. Velg **Falskt anrop-tale**, og trykk Bekreft-tasten.

Endre tidsforsinkelsen før falske anrop

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Falsk anropstimer**.
2. Velg et alternativ, og trykk <**Lagre**>.

Spille inn og spille av talenotater

Lær hvordan du bruker telefonens lydopptager.

Spille inn et talenotat

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Lydopptager**.
2. Start opptaket ved å trykke Bekreft-tasten.
3. Snakk inn notatet i mikrofonen.
4. Trykk navigasjonstasten nedover når du er ferdig med å snakke.

Spille av et talenotat

1. Fra skjermen for lydopptageren trykker du <Valg> → **Mine lydopptak**.
2. Velg en fil.
3. Styr avspillingen med følgende taster:

Tast	Funksjon
Bekreft	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den
▲/▼	Justerer volumet
Navigasjon	• Venstre: Søker bakover i en fil • Høyre: Søker fremover i en fil • Ned: Stopper avspillingen

Redigere bilder

Lær hvordan du redigerer bilder og legger på morsomme effekter.

Legge på effekter på bilder

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Bilderedigering**.
2. Trykk <Valg> → **Nytt bilde** → **Åpne** eller **Ta bilde**.
3. Velg et bilde eller ta et nytt foto.
4. Trykk <Valg> → **Effekter** → et effektalternativ, og trykk <**Utført**>.
5. Trykk <Valg> → **Lagre som** når du er ferdig.
6. Velg en minneplassering (om nødvendig).
7. Skriv inn et nytt filnavn for bildet, og trykk <**Lagre**>.

Legge på en sløret effekt på et bestemt område på bildet

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1–3 i "Legge på effekter på bilder."
2. Trykk <Valg> → **Deleffekter** → **Delvis sløret**.
3. Flytt rektangelet over området der du vil legge på en sløret effekt, og trykk Bekreft-tasten → <**Utført**>.

   Du tilpasser størrelsen eller formen på rektangelet ved å trykke <Valg> → **Tilpass størrelse** eller **Form**.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5–7 i "Legge på effekter på bilder."

Justere et bilde

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1–3 i "Legge på effekter på bilder."
2. Trykk <**Valg**> → **Juster** → et justeringsalternativ (lysstyrke, kontrast eller farge).
3. Juster bildet som ønsket, og trykk <**Utført**>.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5–7 i "Legge på effekter på bilder."

Endre et bilde

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1–3 i "Legge på effekter på bilder."
2. Trykk <**Valg**> → **Endre** → **Tilpass størrelse**, **Roter** eller **Flipp**.
3. Tilpass størrelsen på, roter eller flipp bildet som ønsket, og trykk <**Utført**>.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5–7 i "Legge på effekter på bilder."

Beskjære et bilde

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1–3 i "Legge på effekter på bilder."
2. Trykk <**Valg**> → **Beskjær**.
3. Flytt rektangelet over området du vil beskjære, og trykk Bekreft-tasten → <**Utført**>.
   Du endrer størrelsen eller formen på rektangelet ved å trykke <**Valg**> → **Tilpass størrelse** eller **Form**.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5–7 i "Legge på effekter på bilder."

Sette inn en visuell detalj

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1–3 i "Legge på effekter på bilder."
2. Trykk <**Valg**> → **Sett inn** → en visuell detalj (rammer, clipart, humørikon eller tekst).
3. Velg en visuell detalj eller skriv inn tekst, og trykk <**OK**>.
4. Flytt, endre størrelse på eller roter den visuelle detaljen (om nødvendig).
5. Trykk <**Utført**>, eller trykk <**Valg**> → **Utført**.
6. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5–7 i "Legge på effekter på bilder."

Skrive ut bilder

Lær hvordan du skriver ut bilder med en USB-tilkobling eller Bluetooth-funksjonen.

Slik skriver du ut et bilde via en USB-tilkobling:

1. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en kompatibel skriver.
2. Åpne et bilde. ▶ s. 29
3. Trykk <**Valg**> → **Utskrift via** → **USB**.
4. Angi utskriftsalternativer, og skriv ut bildet.

Slik skriver du ut et bilde via den trådløse Bluetooth-funksjonen:

1. Åpne et bilde. ▶ s. 29
2. Trykk <**Valg**> → **Utskrift via** → **Bluetooth**.
3. Velg en Bluetooth-aktivert skriver, og koble den sammen med telefonen. ▶ s. 46
4. Angi utskriftsalternativer, og skriv ut bildet.

Laste opp bilder og videoklipp til Internett

Lær hvordan du deler bilder og videoklipp på webområder og blogger for fotodeling.

Communities kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

Angi en liste over favorittmål

1. I menymodus velger du **Communities**.
2. Trykk <**Ja**> for å angi en liste over favorittmål (om nødvendig).
3. Trykk <**Godta**> for å bekrefte at du samtykker i den generelle ansvarsfraskrivelsen.

Første gang du åpner **Communities**, blir du bedt om å bekrefte.

4. Velg målene du vil legge til, og trykk <**Lagre**>.
   Hvis du valgte <**Valg**> → **Oppdater lister**, blir nye målområder lagt til i listen automatisk.

Laste opp en fil

Vil du laste opp bilder og videoklipp, må du ha kontoer på bildedelingssider og blogger.

1. I menymodus velger du **Communities**.
2. Velg et mål der du vil legge til innlegg.
3. Trykk <**Valg**> → **Last opp til**.
4. Trykk <**Valg**> → **Legg til objekt** → en mediefil.
5. Angi innleggsinformasjon og <**Valg**> → **Last opp**.
6. Skriv inn bruker-ID og passord for målet (om nødvendig).

Du kan også laste opp mediefiler fra **Kamera** eller **Mine filer** ved å trykke <☰> eller <**Valg**> → **Last opp til Internett**.

Tilpasse Communities-innstillingene

1. I menymodus velger du **Communities**.
2. Trykk <**Valg**> → **Innstillinger**.
3. Juster følgende innstillinger:

Valg	Funksjon
Last opp detaljer	Viser informasjon om den siste opplastingen
Foretrukne lister	Redigerer favorittmål
Skaler bilde	Endrer bildestørrelsen som skal lastes opp
Last opp reservasjon	Angir at telefonen skal laste opp filer til et mål automatisk til planlagt tid
Kontoadministrator	Logger inn på eller ut av et webområde eller en blogg
Communities-profiler	Endrer tilkoblingsprofilen
Fraskrivelse	Viser informasjonen om ansvarsfraskrivelse

Bruke Java-spill og -programmer

Lær hvordan du bruker spill og programmer som drives av prisbelønt Java-teknologi.

Avhengig av programvaren på telefonen er det ikke sikkert nedlasting av Java-spill eller -programmer støttes.

Laste ned spill eller programmer

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Spill og diverse** → **Flere spill**.
   Telefonen kobles til nettstedet mobiloperatøren har forhåndsinnstilt.
2. Søk etter et spill eller program, og last det ned til telefonen.

Spille spill

1. I menymodus velger du **Programmer**→ **Spill og diverse**.
2. Velg et spill fra listen, og følg instruksjonene på skjermen.

Hvilke spill som er tilgjengelige, kan variere etter område eller mobiloperatør. Spillkontroller og alternativer kan variere.

Starte programmer

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Spill og diverse** → et program.
2. Trykk <**Valg**> slik at det åpnes en liste med alternativer og innstillinger for programmet.

Synkronisere data

Lær hvordan du synkroniserer kontakter, kalender, oppgaver og notater med nettserveren du har angitt.

Opprette en synkroniseringsprofil

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Trykk <**Legg til**>, og angi profilinnstillinger.
3. Når du er ferdig, trykker du <**Lagre**>.

Starte synkroniseringen

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Velge en synkroniseringsprofil.
3. Trykk <**Fortsett**> for å begynne synkronisering med nettserveren du har valgt.

Bruke RSS-leser

Lær hvordan du bruker RSS-leseren til å få siste nytt og informasjon fra favorittnettstedene dine.

Legge til en adresse for RSS-feed

1. I menymodus velger du **Programmer** → **RSS-leser**.
2. Trykk <**Valg**> → **Legg til**.
3. Skriv inn adressen til en RSS-kanal, og trykk <**OK**>.
4. Hvis du vil legge til flere kanaler, gjentar du trinn 2 og 3 ovenfor.

Lese RSS-kanaler

1. I menymodus velger du **Programmer** → **RSS-leser**.
2. Trykk <**Valg**> → **Oppdater** → **Valgt**, **Flere** eller **Alle**.
3. Trykk <**Ja**> for å få den oppdaterte kanalen.

Funksjonen for automatisk oppdatering angir at telefonen automatisk oppdaterer RSS-kanaler til angitte intervaller. Du kan aktivere funksjonen for automatisk oppdatering ved å velge **RSS-leser** → <**Valg**> → **Innstillinger** → **Preferanser** → **Autooppdatering**.

Laste ned multimedia

1. I menymodus velger du **Programmer** → **RSS-leser**.
2. Bla til en kanal, og trykk <**Valg**> → **Åpne**.
3. Bla til et innlegg som inneholder multimedia.
4. Trykk <**Valg**> → **Medier** → **Last ned**.

Hvis du vil laste ned multimedia senere, trykker du **Legg på Ønskeliste**.

Opprette og vise verdensklokker

Lær hvordan du kan se klokkeslettet i et annet område og angi at verdensklokker skal vises på skjermen.

Opprette en verdensklokke

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Verdensklokke**.
2. Trykk <**Valg**> → **Legg til**.
3. Bla til venstre eller høyre til en tidssone.
4. Hvis du vil aktivere sommertid, blar du ned og trykker Bekreft-tasten.

5. Trykk <**Lagre**> for å opprette verdensklokken.
   Verdensklokken er angitt som den andre klokken.
6. Hvis du vil legge til flere verdensklokker, gjentar du trinn 2–5 ovenfor.

Legge inn en verdensklokke på skjermen

I modus for dobbel klokke kan du vise klokker med to ulike tidssoner på skjermen.

Gjør følgende når du har opprettet verdensklokker:

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Verdensklokke**.
2. Bla til verdensklokken du vil legge til, og trykk <**Valg**> → **Angi som klokke nummer to**.
3. Trykk <**Tilbake**> to ganger.
4. Velg **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Startskjermbilde**.
5. Bla ned til **Klokkevisning**.
6. Bla til venstre eller høyre til **Dobbel**.
7. Bla ned og deretter til venstre eller høyre til en dobbeltklokkestil.
8. Trykk Bekreft-tasten.

Stille inn og bruke alarmer

Lær hvordan du stiller inn og styrer alarmer for viktige hendelser.

Stille inn en ny alarm

1. I menymodus velger du **Alarm**.
2. Velg en ledig alarmplassering.
3. Konfigurer alarmen.
   Du kan enten angi FM-radio eller en lyd for alarmtonen.
4. Trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Slå på automatisk-funksjonen stiller inn at telefonen automatisk slår seg på og starter alarmen til angitt tidspunkt hvis telefonen er slått av.

Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Trykk <**OK**> eller Bekreft-tasten hvis du vil stoppe en alarm uten utsettelse.
- Trykk <**OK**> eller Bekreft-tasten hvis du vil stoppe en alarm med utsettelse, eller trykk <**Utsett**> hvis du vil slå av alarmlyden i utsettelsesperioden.

Deaktivere en alarm

1. I menymodus velger du **Alarm**.
2. Velg alarmen du vil deaktivere.
3. Bla ned (om nødvendig).
4. Bla til venstre eller høyre til **Av**, og trykk Bekreft-tasten.

Bruke kalkulatoren

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalkulator**.
2. Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen, til å utføre enkle matematiske beregninger.

Konvertere valutaer eller mål

1. I menymodus trykker du **Planlegger** → **Omregning** → en konverteringstype.
2. Tast inn valutaene eller målene og enhetene i de aktuelle feltene.

Stille inn en nedtellingstimer

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Timer**.
2. Trykk <**Still inn**>.
3. Skriv inn tidsperioden du skal telle ned, og trykk <**OK**>.
4. Trykk Bekreft-tasten for å begynne nedtellingen eller sette det på pause.
5. Når timeren utløper, trykker du <**OK**> for å stoppe varselet.

Bruke stoppeklokken

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Stoppeklokke**.
2. Trykk Bekreft-tasten for å starte registreringen av rundetider.
3. Når du er ferdig, trykker du <**Stopp**>.
4. Trykk <**Nullstill**> for å slette registrerte tider.

Opprette en ny oppgave

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Oppgave**.
2. Trykk <**Valg**> → **Opprett**.
3. Skriv inn detaljene om oppgaven.
4. Trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Opprette et tekstnotat

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Notat**.
2. Trykk <**Valg**> → **Opprett**.
3. Skriv inn notatteksten, og trykk Bekreft-tasten.

Administrere kalenderen

Lær hvordan du endrer kalendervisning og oppretter hendelser.

Bytte kalendervisning

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalender**.
2. Trykk <**Valg**> → **Vis etter** → **Dag** eller **Uke**.

Opprette hendelser

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalender**.
2. Trykk <**Valg**> → **Opprett** → en hendelsestype.
3. Skriv inn nødvendig informasjon om hendelsen.
4. Trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Vise hendelser

Slik viser du hendelser for en spesifikk dato:

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalender**.
2. Velg en dato i kalenderen.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Slik viser du hendelser etter hendelsestype:

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalender**.
2. Trykk <**Valg**> → **Hendelsesliste** → en hendelsestype.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

feilsøking

Hvis du har problemer med mobiltelefonen, bør du prøve feilsøkingsprosedyrene under før du kontakter kundestøtte.

Når du bruker telefonen eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet du valgte for telefonen.
PIN	Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke **PIN-lås**-menyen.
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.
PIN2	Når du går inn i en meny som krever PIN2, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. For detaljer, kontakt din tjenesteleverandør.

Telefonen ber deg om å sette inn SIM-kortet.

Kontroller at SIM- eller USIM-kortet er satt inn riktig.

Telefonen viser “Tjenesten er ikke tilgjengelig” eller “Nettverksfeil.”

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Du taster inn et nummer, men nummeret slås ikke.

- Kontroller at du har trykket på ringetasten: [ ].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret.

En person som forsøker å ringe deg, kommer ikke frem.

- Kontroller at mobiltelefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret.

Den du snakker med kan ikke høre deg.

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Telefonen begynner å pipe og batteriikonet blinker.

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Kontroller at du ikke sperrer for telefonens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Du har valgt en kontakt du vil ringe, men nummeret slås ikke.

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktliste.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skrur seg selv av iblant.

- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri.

Telefonen er varm å ta på.

Når du bruker flere programmer samtidig. Telefonen krever mer energi, og kan bli varm.

Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

indeks

alarmer
- deaktivere, 56
- opprette, 55
- stoppe, 55

anrop
- avanserte funksjoner, 34
- avvise, 36
- besvare ytterligere samtaler, 35
- flere personer, 35
- foreta falske anrop, 48
- fra telefonboken, 36
- gjenoppta parkerte samtaler, 34
- nylig slått, 34
- parkere, 34
- ringe ubesvarte anrop, 34
- ringe ytterligere samtaler, 35
- til utlandet, 35
- vise ubesvarte, 34

bakgrunnsbilde 24

batteri
- indikator for svakt batteri, 18
- installere, 16
- lade opp, 18

bilder
- avansert bildetaking, 39
- beskjære, 50
- endre, 50
- grunnleggende bildetaking, 28
- justere, 50
- legge på effekter, 49
- redigere, 49
- sette inn visuelle detaljer, 50
- skrive ut, 51
- vise, 29

Bluetooth
- aktivere, 45
- ekstern SIM-modus, 46
- motta data, 46
- sende data, 46

communities
- se verktøy, mobilblogg

direktemeldinger
- se meldinger, sende direkte

falske anrop
- se anrop, foreta falske anrop

FM-radio
- lagre stasjoner, 44
- lytte til, 30
- spille inn sanger, 43

Google-tjenester 32
headset 26
Internett
se nettleser
Java
laste ned, 53
starte spill, 53
åpne programmer, 53
kalender
se verktøy, kalender
kalkulator
se verktøy, kalkulator
klokke
se verdensklokke
kontakter
finne, 28
lage grupper, 37
legge til, 28
lås
se telefonlås
maler
multimedia, 38
sette inn, 38
tekst, 37
meldinger
sende direkte, 38
sende e-post, 26
sende multimedia, 26
sende tekst, 26
vise multimedia, 27
vise tekst, 27
åpne e-post, 27
minnekort 19
multimedia
se meldinger
musikk
finne informasjon, 44
spille av, 30
musikkspiller
lytte til musikk, 30
opprette spillelister, 43
synkronisere, 42
tilpasse, 43
nedtellingstimer
se verktøy, nedtellingstimer
nettleser
legge til bokmerker, 32
se nettleser
åpne hjemmeside, 31
notat
se tekst- eller talenotater
offline-profil 21

omregning
se verktøy, omregning
oppgave 57
radio
se FM-radio
ringetone 23
RSS-leser
se verktøy, RSS-leser
Samsung PC Studio 42
samtaler
besvare, 25
foreta, 25
grunnleggende funksjoner, 25
SIM-kort 16
snarveier
taster, 25
verktøylinje, 23
SOS-melding 47
stille profil 23
stoppeklokke
se verktøy, stoppeklokke
synkronisering
opprette en profil, 53
starte, 53
talenotater
spille av, 49
spille inn, 48
tastetoner 23
tekst
meldinger, 26
opprette notater, 57
skrive inn, 27
telefonlås 25
telefonmøte
se anrop, flere personer
tema 24
timer
se verktøy, nedtellingstimer
tyverisporing 47
verdensklokke
opprette, 54
stille inn dobbel skjerm, 55
verktøy
alarm, 55
bilderedigering, 49
kalender, 57
kalkulator, 56
mobilblogg, 51
nedtellingstimer, 56
omregning, 56
RSS-leser, 54
stoppeklokke, 56
videoklipp
spille inn, 29
vise, 29

visittkort 36

volum
samtalevolum, 25
tastetonevolum, 23

Windows Media Player 42

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-mobiltelefon : GT-S5350

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 300 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på førespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.12.17 Yong-Sang Park / S. Manager

(sted og dato for utstedelse) (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.